

1 Labelprinter:

Zebra GK420d



Zebra LP2844




Zebra LP2824



2 Operatørkontrol:



GK420d / LP2844 / LP2824

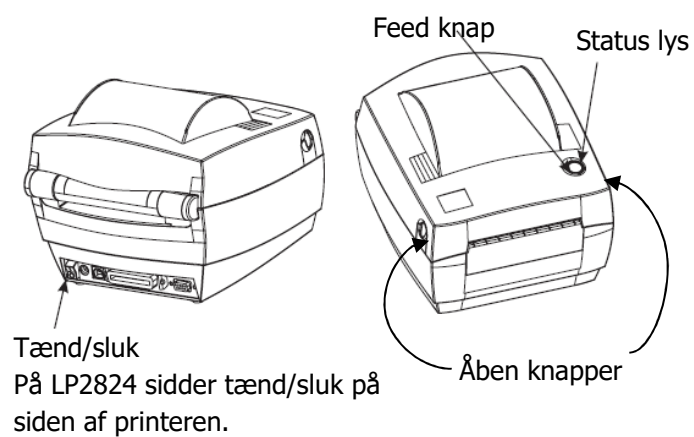

3 Status lys indikation:

Printer	Farve	Status	Løsning / Grund
GK420d LP2844 LP2824	Ingen	Off	1. Tjek strømmen
	Grøn	Konstant	1. Printeren printer (normal status) 2. Printeren standby, klar til at modtage data (normal status) 3. Printeren standby, afventer bruger interaktion (f.eks. Tage udskrevet label, eller trykke på Feed knappen)
	Gul	Konstant	1. Cover sensoren er aktiveret - tryk coveret ned til det siger klik. 2. Printeren har en syntax eller kommando fejl - Tjek programmet hvor der udskrives fra og gensend udskriften.
	Rød	Blinker	1. Firmware download i gang. Printerens blinker rød derefter grønt når den er klar igen. 2. Signal på, at printerens er ved at måle længden på lablen efter den er blevet tændt. Tryk på feed knappen.
	Rød	Konstant	1. Løbet tør for labels - læg nye i og tryk på feed knap for at fortsætte 2. Power-up fejl - sluk og tænd printerens igen 3. Printerens klar til at modtage flash programmering under firmware download.

4 Indstilling af label sensor:

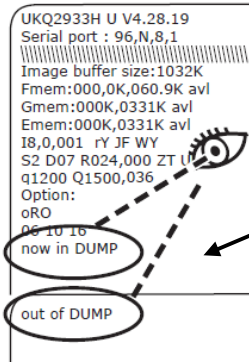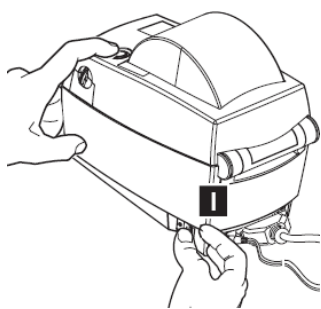

Efter der er lagt nye labels i printerens, bør følgende gøre.

1. Hver sikker på printerens er slukket.
2. Hold feed knappen nede.
3. Tænd for printerens.
4. Vent indtil status lyset blinker – slip feed knappen.
5. Printerens føder / kører nu labels igennem for at måle størrelsen på dem.
6. For at kunne bruge printerens normalt igen – tryk på feed knappen.
7. Printerens udskriver nu en label med "out of dump"

5 Kalibrering af printerene:

GK420D og LP2844 og LP2824:

1. Hold knappen ovenpå printerens inde.
2. Den blinker i sekvenser 1, 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4.
3. Afvent 2 blink og slip knappen.
4. Der køres 3-5 blankes labels ud.
5. Tryk 1 gang på knappen. Der printes en label med beskeden: "Out of dump"

Printeren er nu kalibreret

6 Egne noter:

